ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
ПРОИЗВОДИМ СНАРЯЖЕНИЕ С 1989 Г.

Производитель: ИП Халимов А.Г.
450074, Россия, г. Уфа, ул. Вознесенская, 30А
тел.: +7(347)280-77-22,
e-mail: info@ringufa.ru, http://www.ringufa.ru

ТР ТС 019/2011

ПРИВЯЗЬ РИНГ INDUSTRY-1.0 CHEST

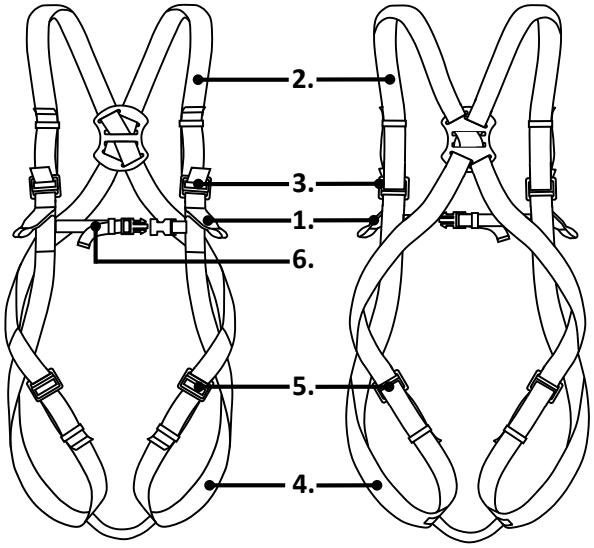


Рис. 1. Основные элементы

1. Грудная страховочная точка типа «А/2»
2. Плечевая лямка
3. Пряжка регулировки плечевого ремня
4. Ножной охват
5. Пряжка регулировки ножного охвата
6. Грудная стяжка

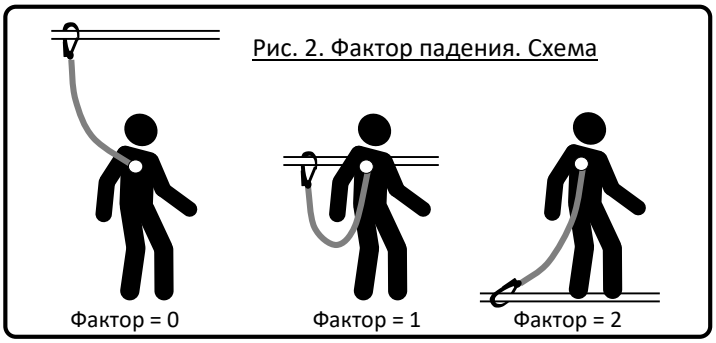


Рис. 2. Фактор падения. Схема

Паспорт-инструкция

1. Область применения и основные положения.

Настоящая инструкция не заменяет специального обучения и не обучает методам работы на высоте.

Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности и должны производиться работниками старше 18 лет, имеющими медицинский допуск и прошедшими специальную подготовку.

В состав системы обеспечения безопасности работ на высоте входят:

а) анкерное устройство;

б) привязь (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);

в) соединительная подсистема (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или жесткой анкерной линии и др.).

Обязанность по подбору и проверке совместимости СИЗ возлагается исключительно на работодателя. Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию. СИЗ должно использоваться только в соответствии с его прямым назначением, описанным в данной инструкции.

Страховочная привязь используется в сочетании с другими компонентами системы защиты от падения с высоты. Необходимо рассчитать и контролировать минимальный запас высоты под работником, который не допустит контакта работника с рабочей поверхностью или любым препятствием в случае падения. Точки закрепления страховочных систем расположены исключительно в верхней части туловища и обозначены символами «А/2» (парная, требует обязательного соединения (блокировки) двух таких точек) (Рис. 7).



Рис. 3. Надевание привязи Ринг Industrial-1.0

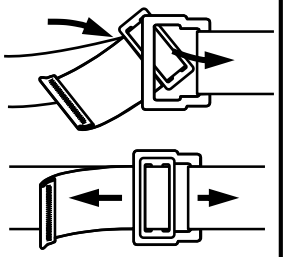


Рис. 4. Правильное застёгивание пряжек

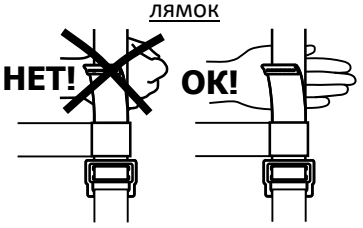


Рис. 5. Проверка натяжения лямок



Рис. 6. Правильное расположение спинной точки страховки (А)

2. Использование.

Внимание! Вес работника вместе со снаряжением и инструментом не должен превышать 100 кг.

Для правильной и безопасной работы работник обязан знать элементы привязи (Рис. 1), уметь правильно надевать и производить регулировку привязи (Рис. 3, 4, 5, 6 и 7).

Лишняя стропа (лента) не должна мешать выполнению работ, ее необходимо уложить и зафиксировать в специальных текстильных фиксаторах.

Для безопасного использования привязи, спинную страховочную точку необходимо правильно отрегулировать и расположить между лопаток (Рис. 6).

После начальной регулировки привязи рекомендуется зависнуть на малой высоте касаясь земли ногами на каждой страховочной точке прикрепления для дополнительной проверки.

Присоединение соединительной подсистемы к привязи осуществляется за две (!) половинки грудной страховочной точки обозначенных символами "А/2" (Рис. 7).

Категорически запрещено присоединение соединительной подсистемы:

- только к одной из двух точек "А/2" (Рис. 7),
- к каким-либо другим элементам привязи кроме указанных выше.

Запрещается вщёлкивать свободные карабины стропа (используемые для подсоединения к анкерным точкам, анкерным линиям и т.д.) к лентам привязи – это может помешать корректной работе амортизатора рывка и как следствие привести к серьёзным травмам и даже к смерти!



Рис. 7. Блокировка грудной страховочной точки

3. Хранение и транспортировка.

СИЗ от падения с высоты необходимо транспортировать в упаковке, которая обеспечит защиту от механических, химических и природных воздействий. Хранить привязь следует сухой и очищенной от загрязнений, при температуре от +5° до +30°С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Запрещено хранить привязь в одном помещении с ГСМ, кислотами и другими химикатами. Только ручная стирка, в воде с температурой 30°С с применением жидкого нейтрального моющего средства. Машинная стирка запрещена. Сушить привязь необходимо в расправленном виде, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

4. Гарантийные обязательства.

Срок хранения и эксплуатации – 5 лет с даты производства.

Гарантия – 1 год.

Гарантия не распространяется на: естественный износ и старение; внесение изменений в конструкцию изделия; нарушение условий хранения, транспортировки и эксплуатации; повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности; использование изделия не по назначению; при отсутствии идентификационных маркировок производителя; при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изделие должно быть отбраковано и выведено из эксплуатации при (достаточно хотя бы одного пункта из списка):

– Повреждения (порезы, надрывы, истирание, оплавление и т.д.) силовой стропы
– Повреждения (порезы, надрывы, истирание, оплавление и т.д.) силовых швов
– Повреждения (трещины, деформация, сколы, задиры, вмятины и т.д.) силовых металлических частей (пряжки, точки прикрепления и др.)
– Глубокая коррозия силовых металлических частей (пряжек, точек прикрепления и т.д.), которая не исчезает после легкого трения мелкой наждачной бумагой
– Неправильная блокировка/фиксация хотя бы одной пряжки
– Внесение изменения в конструкцию изделия / проведен ремонт / отсутствуют какие-либо элементы изделия
– Истёк срок службы/хранения изделия (указан на этикетке, нашитой на привязи)
– Отсутствует заводская этикетка либо информация на ней не читаема
– Изделие контактировало с химически активными веществами (кислоты, щёлочи и др.), нефтепродуктами либо их производными и т.д.
– Изделие участвовало в остановке падения / подвергалось сильному рывку или большой нагрузке
– Изделие использовалось при высоких температурах
– Ленты плохо скользят через пряжки
– Возникли сомнения в целостности СИЗ от падения с высоты

ВНИМАНИЕ! При работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми краями, после остановки падения – срок эксплуатации может сократиться до одного применения.

5. Периодическая проверка и выбраковка.

Перед каждым применением привязи необходимо провести ее тщательную тактильную и визуальную проверку и убедиться, что привязь находится в рабочем состоянии и функционирует правильно.

Работник обязан осмотреть силовую стропу, швы, регулировочные пряжки на предмет отсутствия механических, тепловых, химических и прочих повреждений. Лента не должна иметь заломов, повреждений и следов теплового и иного воздействия. Швы не должны иметь выбитых нитей, строчка должна быть ровной.

Железные элементы (коуши, пряжки) не должны иметь следов механического воздействия и коррозии.

В случае возникновения сомнений в безопасности использования привязи – работник обязан незамедлительно обратиться к компетентному лицу (специалисту по проверке СИЗ) или к производителю для консультации.

Не реже 1 раза в 12 месяцев СИЗ от падения с высоты должны проходить периодическую проверку компетентным лицом.

Интервал проверки может быть сокращен, если СИЗ используется в сложных условиях.

Компетентное лицо должно пройти соответствующее обучение. «Компетентное лицо по проверке СИЗ от падения с высоты» относится к 3 группе по безопасности работ на высоте (п.15, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). Результаты проведения проверки заносятся в карточку оборудования.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ УЧАВСТВОВАЛИ В ОСТАНОВКЕ ПАДЕНИЯ – ПОДЛЕЖАТ ВЫБРАКОВКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ УТИЛИЗАЦИЕЙ И СПИСАНИЕМ!!!

Маркировка изделия:
(на этикетке на спинной лямке)

Производитель

Пиктограмма необходимости изучения инструкции

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

ТР ТС 019/2011
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ГОСТ Р ЕН 361-2008
Страховочные привязи.

ПРИВЯЗЬ INDUSTRY-*.*
РАЗМЕР: **–**
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ********
ДАТА ВЫПУСКА: ** / **
Тип изделия и наименование модели
Размер привязи, серийный номер и дата выпуска

Беречь от воздействия тепла и солнечных лучей
Беречь от воздействия влаги
Только ручная стирка
Сушить в тени
Чистить химически активными веществами запрещено
Гладить запрещено

Идентификационная карта

Привязь Ринг Industry-1.0 Chest	
Отметка или штамп продавца*	
Дата продажи*	
Серийный номер*	*Ind-10C-*
Дата выпуска*	/ 202__ г.
Дата 1-го применения**	

Ввод в эксплуатацию***

Дата	**Ф.И.О. и подпись компетентного лица**	**Обнаруженные дефекты**	**Решение о вводе в эксплуатацию**

* - Заполняется организацией, осуществившей продажу конечному потребителю.
** - Заполняется пользователем / организацией-пользователем.
*** - Заполняется компетентным лицом проверке СИЗ прошедшим соответствующее обучение

Периодические проверки

Дата	**Причина проверки**	**Обнаруженные дефекты, необходимые меры, примечание**	**Пригодность к дальнейшей эксплуатации. ДА / НЕТ**	**Дата следующ. проверки**	**Ф.И.О. и подпись компетентного лица**